# brother

# MFC 4350J

1章 ご使用の前の 組立と接続

②章 ご使用の前の 設定と登録

ご使用の前にこの取扱説明書(セットアップ編) と別冊の取扱説明書(操作編)をよくお読みに なり、製品を正しくお使いください。

本書をなくさないように注意し、いつでも手に 取って見ることができるようにしてください。

# 000120-143410

この商品の取り扱い・操作についてご不明な点がございましたら、上記フリーダイヤルにお気軽にお申し付けください。

受付時間 午前10:00~11:45

午後1:00~5:00

営業日 月曜日~金曜日

(土日・祝日および当社休日は休みとさせてい ただきます)

# 取扱説明書

セットアップ編

# 安全にお使いいただくために必ずお守りください

このたびはMFC 4350Jをお買い上げいただきましてまことにありがとうございます。

この取扱説明書には、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項を示しています。

その表示と図記号の意味は次のようになっています。内容 をよく理解してから本文をお読みください。

# ♠ 警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性がある内容を示しています。

# ⚠注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

# お願い

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、本商品 の本来の性能を発揮できなかったり、機能停止をまねく 内容を示しています。

# メモ

この表示は、本商品を取り扱う上で知っておくと便利な 内容を示しています。

本書の内容につきましては万全を期しておりますが、お気づきの 点がございましたら、フリーダイヤル0120-143410へお申し 付けください。

本商品の故障、誤動作、不具合、あるいは停電等の外部要因によって、受信文書の全部または一部が消失したり、通話や録音などの機会を逸したために生じた損害等の純粋経済損害につきましては、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

このファクスの設置に伴う回線工事には、工事担任者資格を必要 とします。無資格者の工事は、違法となりまた事故のもととなり ますので絶対にお止めください。

取扱説明書等、付属品を紛失した場合は、お買い上げの販売店へ申し出ていただければ購入できます。

# 安全にお使いいただくために

本機をいつも快適な状態で安全にお使いいただけるよう、次の点にご注意ください。

「警告・注意事項」をよくお読みいただき、お守りください。

# 電源について

火災や感電、やけどの原因となります。

# ⚠ 警告 -

電源はAC100V、50Hzまたは60Hzでご使用ください。



国内のみでご使用ください。海外ではご使用になれません。



ぬれた手で電源コードを抜 き差ししないでください。



電源コードを抜くときは、 コードを引っぱらずにプラ グの本体(金属でない部分) を持って抜いてください。



電源コードの上に重い物をの せたり、引っぱったり、たば ねたりしないでください。



タコ足配線はしないでくだ さい。



# ⚠注意

雷がはげしいときは、電源 コードをコンセントから抜 いてください。

また、ラインコードを本機から抜いてください。



電源コードはコンセントに確実に差し込んでください。



お願い

電源コンセントの共用には ご注意ください。

複写機などと同じ電源はさ けてください。



# このような場所に置かないで

以下の場所には設置しないでください。故障や変形、火災の原因となります。

# ♠ 警告

### 湿度の高い場所 ふろ場や加湿器のそばなど



### アース線を取り付けてください。

万一漏電した場合の感電防止や外部から電圧(雷など)がかかったとき本機を守るため、できるだけアース線を取り付けてください。取り付けかたについては、9ページの「ファクシミリを接続する」を参照してください。

取り付けられるところ

絶対に取り付けてはいけない

・電源コンセントのアース端子

ところ ・ガス管

・銅片などを65cm以上、地中 に埋めたもの


・電話専用アース線

・設置工事(第3種)が行われ ている設置端子



# ⚠ 注意



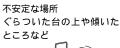



油飛びや湯気の当たる場所 調理台のそばなど



# お願い



磁気の発生する場所 テレビ、ラジオ、スピーカー、 こたつなど




高温、多湿、低温の場所 本機をお使いいただける 環境の範囲は次のとおり です。

温度:10~32.5 湿度:20~80% (結露なし)

### 壁のそば

このファクシミリを正しく 使用し性能を維持するため に設置スペースを確保して ください。

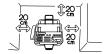

傾いたところ 水平な机、台の上に設置し てください。傾いたところ に置くと正常に動作しない 場合があります。




- ・急激に温度が変化する場所
- ・風が直接あたる場所 (クーラー、換気口など)
- ・ホコリ、鉄粉や振動の多い場所
- 換気の悪い場所
- ・揮発性可燃物やカーテンに 近い場所

### 電波障害時の対処

近くに置いたラジオへ雑音が入ったりテレビ画面にちらつきやゆが みが発生したり、コードレス電話の子機で通話できなくなる場合が あります。その場合は電源コードをコンセントから一度抜いてくだ さい。電源コードを抜くことにより、ラジオやテレビなどが正常な 状態に回復するようでしたら、次のような方法を試みてください。

- ・本体をテレビから遠ざける。
- ・本体またはテレビ等の向きを変える。
- ・本体をコードレス電話の親機から遠ざける。

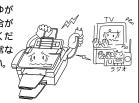

# もしもこんなときには

そのまま使用すると火災、感電の原因となります。必ず電源コード をコンセントから抜いてください。

# **⚠** 警告・

煙が出たり、へんなにおいがしたとき すぐに電源コードをコンセントから抜いて、 販売店にご相談ください。

お客様による修理は危険ですから絶対にお 止めください。 ()



本機を落としたり、キャビネットを破損したとき

電源コードをコンセントから抜いて、販売 店にご相談ください。



### 内部に水が入ったとき

電源コードをコンセントから抜いて、販売 店にご相談ください。



### 内部に異物が入ったとき

電源コードをコンセントから抜いて、販売 店にご相談ください。



# その他のご注意

故障や火災、感電の原因となります。

分解しないでください。 法律で罰せられることがあ ります。

改造しないでください。 修理などは販売店にご相談く ださい。法律で罰せられるこ とがあります。



本機の上に水、薬品などを 置かないでください。



# 1 注意

長期不在するときは電源コー ドをコンセントから抜いてく ださい。



火気を近づけないでください。 故障や火災・感電の原因とな ります。



### アース線について

ください。

万一漏電した場合の感電防止や外部から 雷などの電圧がかかったときに本機を守 るため、アース線を取り付けてください。 アース線は付属して おりませんので、市 販のものをご購入

アース線

### お願い


落下、衝撃を与えないでく ださい。



動作中に電源コードを抜い たり、開閉部を開けたりし ないでください。




梱包されている部品は必ず 取り付けてください。

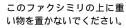



室内温度を急激に変えない でください。



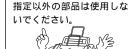



原稿および記録紙排出の妨 げになりますので、本体前 方には物を置かないでくだ



海外通信をご利用になるとき 回線の状況により正常な通信 ができない場合があります。



NTTの支店・営業所から遠距 離の場合には、お使いになれ ないことがありますので、最 寄りのNTTの支店、営業所へ ご相談ください。(116番)



本機に貼られているラベル類ははがさなでください。

# 停電がおきたときは

### お願い)・

停電時にはデータの種類によって消去されるデータがあります。

消去されないデータ

消去されるデータ

・ワンタッチダイヤル

数時間以上たつと消去される・通信管理レポート

・短縮ダイヤル

・受信メモリ文書

・グループダイヤル

停電後すぐ消去される

・各種登録・設定の内容 停電

・送信メモリ文書 | | 再設定をしてくた ・送信メモリ文書 | | (37ページ参照)

再設定をしてください。

停雷復旧時について

日付がリセットされます。

半日以上停電が続いた場合は、

「'99 01/01 00:00」

### メ モ

停電中は電話をかけることができません。

外付電話機は機器によって使用できます(外付電話機の 取扱説明書をご覧ください)。 コピーもファクシミリも

使用できません。



# 記録紙について

### お願い


使用する記録紙にはご注意ください。 しわ、折れのある紙、湿っている紙などは使用しないで ください。







保管は直射日光、高温、高湿 を避けてください。

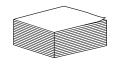


# 目

A #
~~//

1章 ご使用の前の組立と接続1
ドラムユニット(トナーカートリッジ含む)を取り付ける2
記録紙をセットする4
使用可能な記録紙6
セットできる記録紙枚数6
推薦紙6
MFC 4350J ご利用イメージ7
MFC 4350J ご利用イメージ7
MFC 4350J ご利用イメージ8
ファクシミリを接続する9
外付電話機の接続をする11
内線電話として接続する12
コンピュータと接続する13
\$ the second of
2章 ご使用の前の設定と登録15
文字入力をする16
登録・設定をする(1)19
ディスプレイの交互表示について21
登録・設定をする(2)22
登録・設定をする(3)24
登録・設定をする(4)26
登録・設定をする(5)28
登録・設定をする(6)30
お使いの電話回線に合わせる [回線種別設定]32
日付と時刻を合わせる[時計セット]37
名前と電話番号を登録する [ 発信元登録 ]39
ブザー音量を変える[キータッチ&ブザー音量]42
ベル音量、スピーカー音量、受話音量を調整する43
電気代を節約する[スリープモード]
印刷の濃さを調整する46
トナーを節約する[トナーセーブ]
ワンタッチダイヤルを登録する[ワンタッチダイヤル]48
短縮ダイヤルを登録する [ 短縮ダイヤル ]54
グループダイヤルを登録する[グループダイヤル]59
プリンタードライバのインストール64
テストプリントをする69

# 商品を確認する

次の物が揃っているか確かめてください。足りない物があったり、 取扱説明書<セットアップ編、操作編>に落丁があったときは、フ リーダイヤル0120-143410にご連絡ください。

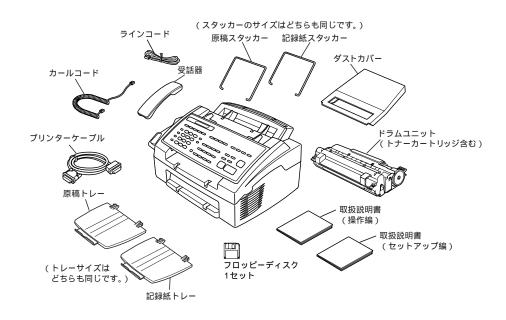

 保証書
 1部

 アンケートシート
 1枚

 A4記録紙
 1セット

### お願い

この製品は、厳重な品質管理と検査を経て出荷しておりますが、万一不具合がありましたら、フリーダイヤル0120-143410までご連絡ください。


お客様または第三者がこの製品の使用誤り、使用中に生じた故障、その他の不具合またはこの製品の使用によって受けられた損害については、法令上賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

この製品は使用誤りや静電気・電気的ノイズの影響を受けたとき、また故障・修理のときは記憶内容が変化・消失する場合があります。

# ご使用の前の組立と接続

ドラムユニット(トナーカートリッジ含む)を取り付ける	2
記録紙をセットする	
使用可能な記録紙	6
セットできる記録紙枚数	6
推薦紙	6
MFC 4350J ご利用イメージ	7
公衆回線の場合	7
MFC 4350J ご利用イメージ	7
プリンター共有する場合	
MFC 4350J ご利用イメージ	
ISDN回線の場合	8
ファクシミリを接続する	
外付電話機の接続をする	
内線電話として接続する	12
コンピュータと接続する	13


# ドラムユニット(トナーカートリッジ含む)を取り付ける

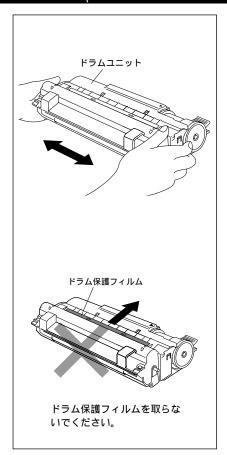

ドラムユニットを遮光袋から取り出します。ドラムユニットを水平に持ち、5~6回左右に振ってください。


# お願い)

直射日光のあたるところに、ドラムユニットを放置しないでください。 ドラム保護フィルムを取らないでください。この用紙はドラムユニットを取り付けた後、電源コードのプラグを電源コンセントに差し込むと自動的に排出されます。

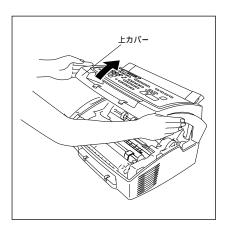


2 上カバーを開けます。 しっかり固定するところ まで持ち上げます。


# ドラムユニット(トナーカートリッジ含む)を取り付けるっづき

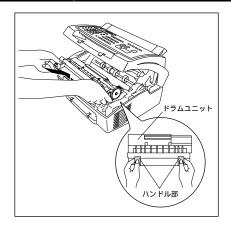

**3** ドラムユニットのハンドル部を持ち、本体に取り付けます。

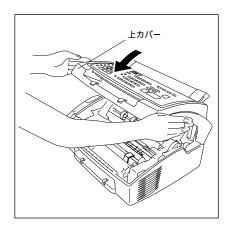


4 上カバーを閉じます。 (トナーカートリッジの 交換については、取扱説 明書<操作編>の132ペ ージを参照してください)

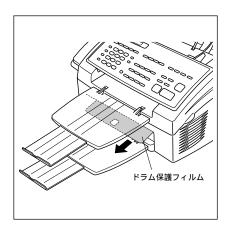


新しいドラムユニットを 取り付けた後、はじめて 電源を入れるときは、ド ラム保護フィルムがきち んと排出されたか、確認 してください。


# 記録紙をセットする

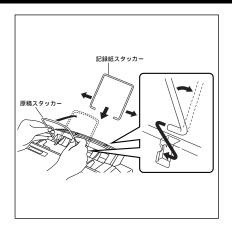

7 原稿スタッカーと記録紙 スタッカーを図のように 取り付けます。

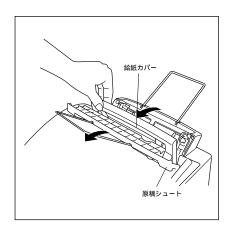

2 原稿シュートを開け、マルチパーパスシートフィーダーの給紙カバーを開きます。

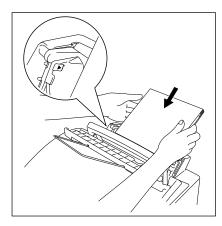

3 記録紙の端をきれいに揃えてから、プリントする面を下にして図のように、記録紙をセットします。

### メモ

マルチパーパスシートフィーダーには、普通紙が約200枚まで、封筒は10枚まで セットすることができます。それ以上の記録紙や封筒をセットすると、記録紙づまりの原因となります。マルチパーパスシートフィーダー側面にある給紙ガイドマーク()を超えないようにしてください。

# 記録紙をセットするっづき



記録紙の幅に給紙ガイド を合わせます。給紙ガイ ドは図の矢印で示した部 分をつまみながら動かし ます。


給紙ガイドをきちんと合わせてください。 合わせないと、記録紙が傾いて入り、記録 紙づまりの原因となります。



**5** ダストカバーを給紙カバ ーに取り付けます。

# お願い

ドラムユニットに埃などが入ると故障の 原因となりますので、ダストカバーは必 ず取り付けてご使用ください。

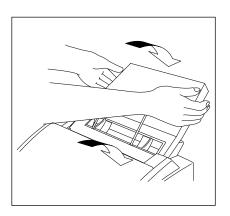

**6** 給紙カバーを閉じ、原稿 シュートも元に戻しま す。

# 使用可能な記録紙

本機では下記のサイズの記録紙が使用できますが、受信したファクスはA4サイズでのみプリントできます。

種類	サイズ
普通紙	A4、レター、リーガル、B5、A5、バイブルサイズの システム手帳用紙、カスタムサイズ (70~216mm×127~356mm)
封 筒	洋形4号、洋形定型最大
はがき	100x148mm
ラベル・OHP用紙	70~216mm×127~356mm

	普通紙	封 筒
坪量	64~158g/m²	75~90g/m²
厚さ	0.08 ~ 0.2mm	0.084~0.14mm (紙1枚分の厚さ)
水分含有量	重量の4%~6%	(同 左)

# セットできる記録紙枚数

マルチパーパスシートフィーダー:高さ22mm (給紙ガイドのマークまで)

A4(75g/m<sup>2</sup>紙にて)約200枚 A4(158g/m<sup>2</sup>紙にて)約50枚

封筒10枚

官製はがき約30枚

OHP用紙約50枚

# 推薦紙

普通紙:三菱製紙スピードダイヤ


封筒: Life E506/B、Life E505/B

ルーズリーフ・システム手帳用紙:ENXS社製 ラベル:エーワンレーザーラベル28352

OHP用紙: 住友3M CG3300

# MFC 4350J ご利用イメージ

# 公衆回線の場合

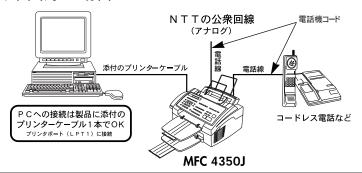

### 外部電話を接続した場合

両方の端末が発信しますが、電話でファクスを受けてしまった場合は、電話からファクスへ 転送できます。


例)初期設定の変更: リモート起動をONにする。(機能 + 2、4)

・電話で受信した場合は、#51を押し、5秒後に受話器を置く。

# MFC 4350J ご利用イメージ

# プリンター共有する場合

ネットワークを利用してプリンター機能を共有することができま

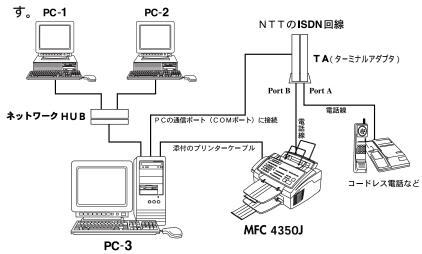


プリンター共有 (Port Moitor) について

PC-1及び2から、MFC 4350Jが接続されているPC-3を経由して、プリントアウトすることができます。PC-3にて共有設定を行ってください。(スキャナー/PCファクス機能は共有できません。)

# MFC 4350J ご利用イメージ

# ISDN回線の場合

2回線分の使用が可能ですから、ファクス送受信中でも、電話で通話ができます。NTTのISDN回線

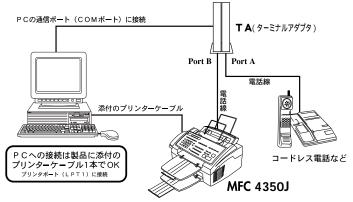

### 電話番号1つの場合

 Port A/B両方の端末が着信ベルを鳴らしますが、電話でファクスを受けてしまった場合は、 Port AからBへ転送できます。(例:フック+#+\*+2 [NECのTAの場合])

電話番号2つの場合(ダイヤルインサービス使用時; TAグローバル着信設定時)

・TAの各アナログポートの着信電話番号を自己アドレスとして登録し、鳴り分けすることができます。

本機をISDN回線のTAに接続する場合、次のことを確認して下さい。

FAX本機側:回線種別を「PB」に設定して下さい。

お買い上げ時の設定は、「PB」になっています。


TA側: 本機を接続して電話がかけられること、また電話が受けられることを確認して下さ


V 1<sub>0</sub>

万一、本機が使えないときは操作編151、152ページをご覧の上、TAの設定を確認して下さい。


TAの設定について詳しくは、TAの取扱説明書をご覧いただくか、製造メーカーにお問い合わせ下さい。

# ファクシミリを接続する

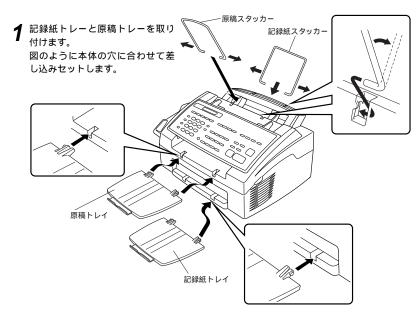

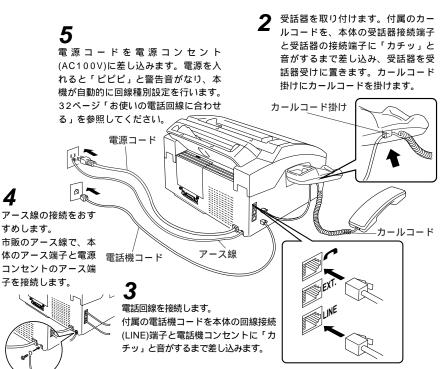

# ファクシミリを接続するつづき

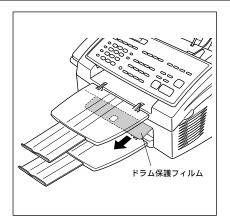

新しいドラムユニットを取り付 けた後、はじめて電源を入れる ときは、ドラム保護フィルムが きちんと排出されたか、確認し てください。

メ モ 電話機コンセントのタイプについて 直接配線の場合(ローゼット/プレート) 最寄りのNTT窓口にご相談ください。 (局番なしの116番)





3ピンプラグ式コンセントの場合 市販のモジュラー付の電話キャップをお買い求めください。



### お願い

### 置き場所について


磁気を帯びている場所には設置しないでください(ラジオ、テレビ、こたつなど)。雑音や 受信障害の原因となります。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装 置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことが

取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

# 外付電話機の接続をする

外付電話機のラインコードを本体の外付電話(EXT.)端子に接続します。外付電話機は1台まで接続できます。

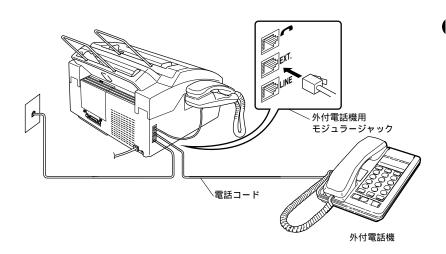

# お願い

お使いの電話回線に、すでに何台かの電話機が接続されている場合(親子電話・ホームテレホン・ビジネスホンなど)は、本機あるいは外付電話機がご使用になれない場合があります。この場合配線工事が必要で、工事には「電話工事担任者」の資格が必要となりますので、親子電話・ホームテレホン・ビジネスホンの取付工事を行った販売店か、最寄りのNTT窓口(116番)にご相談ください。

### メモ

受信モードが通常モードのとき外付電話機で電話に出たい場合は、着信ベル回数を3~6回 ぐらいに設定してください。電話の場合、本機が着信して応答メッセージが流れた後、呼出 ベルが鳴りますが、外付電話機の呼出ベルは鳴りません。


ナンバーディスプレイ対応の電話機を外付電話機として接続する場合は着信ベル回数を長めに設定してください。また電話を受けるときは外付電話機が鳴り出してから電話に出てください。

# 内線電話として接続する

構内交換機またはビジネスホンを使用しているところに本機を内 線接続する場合、構内交換機またはビジネスホン主装置の設定を 2芯用に変更してください。

設定変更を行いませんと、本機をお使いいただくことはできませ ん。詳しくは、取付工事を行った販売店にご相談ください。


### 考 親子電話、ホームテレホン、ビジネスホンの接続の例

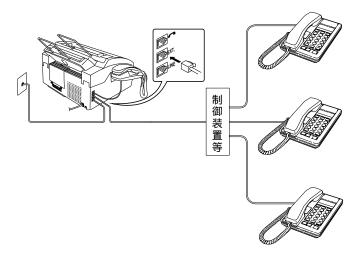


# コンピュータと接続する

本機とコンピュータを接続するときは、必ず付属のプリンターケーブルを使用してください。

(USBポートには対応していません。)

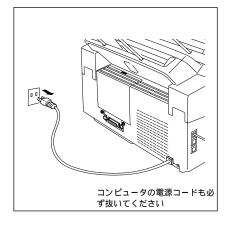

7 プリンターケーブルを接続する前に、本機とコンピュータの両方の電源コードを抜いてください。

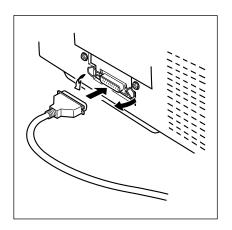

2 プリンターケーブルのコネクタを本機のパラレルインターフェイスポートに差し込みます()。ポートの両側に付いているワイヤクリップを起こし、ケーブルを固定します()。

**3** ケーブルのもう一方のコネクタをコンピュータのプリンターポートに差し込みます。

お願い

電源を入れるときには、まず本機の電源を入れてからコンピュータの電源をONにしてください。

# ご使用の前の設定と登録

文字入力をする	.16
〈文字配列〉	.16
< 基本的な文字入力のしかた >	17
<間違えた文字を入力したときの修正方法>	
登録・設定をする(1)	
	19
<登録・設定の方法>	
ディスプレイの交互表示について	21
登録・設定をする(2)	
登録・設定をする(3)	
登録・設定をする(4)	
登録・設定をする(5)	28
登録・設定をする(6)	30
お使いの電話回線に合わせる「回線種別設定 ]	32
自動で回線種別の設定をする	
電話機コードが正しく接続されていないときは	33
「ピピピ」という警告音が鳴り[セッテイデキマセンデシタ]が表示されたときは	33
ご利用中の電話回線の調べかた	34
手動で回線種別の設定をする	
日付と時刻を合わせる「時計セット ]	
名前と電話番号を登録する [発信元登録]	39
ブザー音量を変える[キータッチ&ブザー音量]	42
ベル音量、スピーカー音量、受話音量を調整する	43
電気代を節約する[スリープモード]	44
印刷の濃さを調整する	46
トナーを節約する[トナーセーブ]	47
ワンタッチダイヤルを登録する[ワンタッチダイヤル]	48
登録のしかた	48
変更のしかた	51
短縮ダイヤルを登録する [ 短縮ダイヤル ]	54
登録のしかた	54
変更のしかた	
グループダイヤルを登録する[グループダイヤル]	59
登録のしかた	59
変更のしかた	62
プリンタードライバのインストール	64
Windows® 95/98の場合	
Windows NT® の場合	.67
テストプリントをする	.69

# 文字人力をする

ワンタッチダイヤル・短縮ダイヤル・グループダイヤル・電話帳 の相手先名称の登録や、発信元データの登録などで文字を入力す るときに利用します。

### <文字配列>

押す回数 ダイヤル ボタン	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	ア	1	ウ	I	才	А	В	С	1							
	カ	+	ク	ケ	コ	D	Е	F	2							
	サ	シ	ス	セ	ソ	G	Н	1	3							
	タ	チ	ッ	テ	1	J	K	L	4							
	ナ	_	ヌ	ネ	J	M	N	0	5							
	八	۲	フ	^	ホ	Р	Q	R	6							
	₹	Ξ	4	X	Ŧ	S	Т	U	7							
	ヤ	ュ	Ξ	ワ	ヲ	ン	٧	W	Χ	8						
	ラ	IJ	ル	レ		Υ	Z	9								
0	11	o	_	ツ	ヤ	ュ	3	ア	1	ゥ	I	オ	0			
*	スペース	!	"	#	\$	%	&	,	(	)	*	+	ı	-		/
#	:		<	=	>	?	@	[	]	٨	_					

# <基本的な文字入力のしかた>

発信元データの発信元名称などの登録を行うときは、次のような手順で入力します。

例えば発信元データの「ナマエ」の項目に「スズキ ケイコ」という名前を入力するときは、前ページの「文字配列」を見ながら以下の手順で入力します。

機能ボタンを押して、ダイヤルボタン 1 を押し、続けて 3 を押します。ファクス番号・電話番号を入力しセットボタンを押すと下記のようなディスプレイ表示となりますので、名前を入力します。

**1** ダイヤ

ダイヤルボタン3を3回押して「ス」を入力します。



ナマエ : <u>ス</u>

**2** 同じダイヤルボタンを使って入力したいときは→ボタンを押して、カーソルを右に移動します。



**゙**ナマエ:ス\_

**3** ダイヤルボタン3 を3回押して「ス」を入力します。

**TZI: ZZ** 

4 ダイヤルボタン 0 を1回押して「゛」を入力します。



**5** ダイヤルボタン2を2回押して「キ」を入力します。



**ナマエ:スス゛** 主

**6** ダイヤルボタン<u>\*</u>を1回押して空白をあけます。



**゙**ナマェ : スス゛キ\_\_

ダイヤルボタン ② を4回押して「ケ」、 1 を2回押して「イ」、 ② を5回押して「コ」を入力します。





となったボタンを押します。



9 <u>停止</u>ボタンを押します。

登録が終了します。



メ モ 文字と文字の間に空白をあけるときは、ダイヤルボタン ★ を1回押すか、 → ボタンを2回押します。

同じダイヤルボタンを使って入力する文字が続くときは、「シボタンを押してカーソルを移動させて、文字を入力します。移動させないと文字が上書きされてしまいます。

# <間違えた文字を入力したときの修正方法>

€ / Эボタンを押して、修正する文字までカーソルを移動し、正しい文字を入力し直します。または、消したい文字の所までカーソルを移動させ「クリア」ボタンを押すと、その文字より後の文字は全部消去されます。

途中の文字を入力し忘れたときは、文字を挿入できませんので挿入する箇所までカーソルを 移動し、正しい文字を上書きしてください。

# 登録・設定をする(1)

本機は、ディスプレイ表示のメッセージに従ってダイヤルボタンや

★ / → ボタンで簡単に各種の設定・操作ができます。

# <基本的な機能設定の手順>

**1** 機能がタンを押します。



2 ダイヤルボタンを押して、機能レベル1の項目を選びます。



**3** ダイヤルボタンを押して、機能レベル2の項目を選びます。 レベル1に戻るときは、 クリアボタンを押します。



- **4** ← / → ボタンを押して、設定項目を選びます。またはダイヤルボタンで設定内容を入力します。
- **5** セットボタンを押して、機能設定を決定します。



**6** 「停止」ボタンを押して、機能設定を終了します。



# <登録・設定の方法>

各機能モードを選択する方法にはダイヤルボタンで直接機能を選択する方法と ← / → ボタン で順次項目を表示させてから選択する2とおりがあります。

### [例] 機能レベル1のダイヤル登録を選択する場合

### ダイヤルボタンで入力する場合

機能がタンを押します。



1.994 トウロク

2 ダイヤルボタン⑥を押します。



6.**9° 17" FOO** 

ディスプレイは2秒たつとどんどん表示 が変わりますが、かまわずに自分の行い たい設定の番号を押してください。

← / → で入力する場合

機能ボタンを押します。



1.934 トウロク

**2** →ボタンを5回押します。



2.9 1927 2951

3.**ybyy byr1** 

4.ツウシン マチ カクニン

5.7113

6.9° 17N FODD

セットボタンを押します。




1.**D**)

← / → ボタンを押さずにディスプレイ 表示が自動的に変わっているときに セットボタンを押して設定することもで きます。

# ディスプレイの交互表示について

ディスプレイ表示が交互に切り換わっているときは、現在設定され ている機能と次の手順へ進む方法についての短いメッセージを約2 秒間隔で交互に表示しています。下の例では、現在親切受信設定が 「ON」に設定されていることと、設定を変更するためには← / |→|ボタンを押すというメッセージが表示されています。次の手 順がディスプレイに表示されていますので、それに沿って簡単に設 定・登録をすることができます。

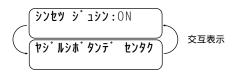

本書では上のような表記で交互表示を表しています。

# 登録・設定をする(2)

19ページ手順 の操作	19ページ手順 の操作	
機能レベル1	機能レベル2	
① 初期登録	①回線種別設定	
1.93‡ FÖDØ	1.	<b>←</b> / → ボタンで
	②時計セット (2.トウイ セット	
	③ 発信元登録 (3.//yシンモト トウロウ	
	④キータッチ音量 4 . キータッチ オンリョウ	<b>←</b> / → ボタンで
	(5) スリープモード (5.スリープ モード	ダイヤルボタンで
② 受信設定 (2.9 <sup>°</sup> 19 <sup>9</sup> ) ty <sub>7</sub> 7	① 着信ベル回数	<b>←</b> / → ボタンで

19ページ手順 の操作	:お買い上げ時に設定されている項目です。				
設 定 項 目	設 定 内 容	参照ページ			
ジュヘ・ツ: PB         ジュヘ・ツ: 10 PPS         ジュヘ・ツ: 20 PPS         ジュヘ・ツ: ジ・ト・カ セッテイ	電話回線に合わせて設定します。 PB : ブッシュ(PB)回線のとき。 10PPS : ダイヤル回線の10PPSのとき。 20PPS : ダイヤル回線の20PPSのとき。 ŷ ドウ セッテイ : 自動で回線種別を設定したいとき。	セット アップ編 35			
ダイヤルボタンで現在の日付(西暦)と 時刻(24時間制)を入力します。 (99 05/15 15:25) 年月日 時刻	現在の日付と時刻を登録します。 お買い上げ時は *99 01/01 00:00 にセット されています。	セット アップ編 37 ~ 38			
39~41ページを参照してください。	相手先のプリントにプリントされる発信元デー タを登録します。	セット アップ編 39 ~ 41			
(キータッチ オンリョウ: OFF (キータッチ オンリョウ: ショウ を選びます。 (キータッチ オンリョウ: ダイ	キータッチ音量を設定します。 OFF : キータッチ音をなしにするとき。 ショウ : キータッチ音を小さくするとき。 ダイ : キータッチ音を大きくするとき。	セット アップ編 42			
スリープ・タイム: 007ン     時間を入力します。	ファクス待機中の消費電力を節約することができます。このスリープモードになるまでの時間 を設定します。	セット アップ編 44			
へ、ル カイスウ: 00 を選びます。	「FAX専用モード」または「通常モード」のとき、 自動受信したり、応答メッセージが流れるまでの 着信ベル回数を設定します。お買い上げ時の設定 は、4回です。	操作編 15			

# 登録・設定をする(3)

19ページ手順 の操作	19ページ手順 の操作	
機能レベル1	機能レベル2	
②受信設定	②呼出ベル回数	
(2.ジュシン セッティ	(2.3t'5' y ^' \\h1739	← / → ボタンで
	③ 親切受信 ③.シンセツ ジュシン	← / → ボタンで
	④ リモート番号 (4.リモート パンコ゚ウ	
	<ul><li>5 自動縮小</li><li>5.ジドウ シュクショウ</li></ul>	← / → ボタンで
	⑥印刷濃度 ⑥. インサッ ノウド	← / → ボタンで
	⑦ポーリング受信  (7.ポ-リングジュシン	★ / → ボタンで
	<ul><li>⑧トナーセーブ</li><li>(8. トナー セープ</li></ul>	← / → ボタンで
	9 PC接続 9.PC セツツ゚ウ	← / → ボタンで
③ 送信設定 3.Уウシン セッティ	① 送付書	<b>←</b> / <b>→</b> ボタンで

	: お買い上げ時に設定されている項目で	です。
設 定 項 目	設 定 内 容	参照ページ
<pre>^ ル カイスウ:10</pre>	「通常モード」で着信ベル回数を0回~10回のいずれかに設定しているとき、着信ベルが鳴り終わった後、電話の場合着信ベルとは違う鳴りかたでさらにベルが鳴ります。このときの呼出ベル回数を設定します。お買い上げ時の設定は10回です。10/15/20回から選択します。	操作編 1 7
ジンセッ ジュシン:0N         ジンセッ ジュシン:0FF    を選びます。	親切受信をするかしないかを設定します。 ON : 親切受信する。 OFF : 親切受信しない。	操作編 18 、 19
取扱説明書 操作編 20~22ページを参照してください。	外付電話機からファクシミリの受信動作をさせ るときに設定します。	操作編 20 ~ 22
(シト゚ウシュクショウ:ON (シト゚ウシュクショウ:OFF を選びます。	受信した原稿が分割されないように、縮小して 印刷することができます。 ON : 縮小受信するとき。 OFF : 縮小受信しないとき。	操作編 23 ~ 24
- +	印刷の濃さを設定します。	セット アップ編 46
(ポーリング:ヒョウジュン) (ポーリング:キミッ) (ポーリング:タイマ	じョヴ・ュン : 通常のポーリング受信を行うとき。 キミッ : 機密ポーリング受信を行うとき。 タイマ : ポーリング受信する時刻を設定する ときに選びます。	操作編 26 ~ 29
トナー セーフ*:ON を選びます。	トナーを節約するかしないかを設定します。 ON : 節約する。 OFF : 節約しない。	セット アップ編 47
PC セッソ゚ウ:0N を選びます。	本機とPCをつなげて使用する場合にはPC接続「ON」に設定してください。 ON : PC接続中。 OFF : PC接続なし。	
コンカイ/ミ   ソウフショ: ON	自動的に送付書を付加するかしないかを設定します。 コンカイミON:送信原稿に今回だけ送付書を付加 するとき。 ソウフショOF:常時付加するとき。 ソウフショOFF:常時付加しないとき。 プリントサンプル:書式を確認するとき。	操作編 48 ~ 50

# 登録・設定をする(4)

19ページ手順 の操作	19ページ手順 の操作	
機能レベル1	機能レベル2	
③ 送信設定 (3.Уウシン セッティ	② 送付書コメント (2. ソウフショ コメント	
	③原稿濃度 ③.ゲンコウ ノウド	<b>←</b> / → ボタンで
	4 画質モード (4. ガ シツモード	<b>←</b> / → ボタンで
	<ul><li>⑤海外送信モード</li><li>⑤カイガイソウシン モード</li></ul>	← / → ボタンで
	⑥電話予約 (6.デンワ ヨヤク	<b>←</b> / <b>→</b> ボタンで
	<b>⑦タイマ送信</b> (7.54マ ソウシソ	
	⑧ポーリング送信 8.ポ-リングソウシン	← / → ボタンで
	⑨リアルタイム送信	<b>←</b> / → ボタンで

19ページ手順 の操作	:お買い上げ時に設定されている項目で	ごす。
設 定 項 目	設 定 内 容	参照ページ
取扱説明書 操作編 54~55ページを参 照してください。	送付書のオリジナルコメントを作成します。 コメントは2種類登録することができます。	操作編 5 1 5 2
ケ`ソコウ /ウト`:フッウ  (***) ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **	原稿の文字の濃さに合わせて一時的に設定します。 フッウ : 標準的な濃さのとき。 コク : 薄い文字のとき。 ウスク : 背景色の濃いとき。	操作編 53 ~ 54
(^*-ジ 01:ヒョウジュン) (^*-ジ 01:ファイン) (^*-ジ 01:S.ファイン) (^*-ジ 01:シャシン)	原稿の文字の大きさに応じて設定します。 と3ヴェン : 普通の文字のとき。 ファイン : 小さい文字のとき。 S.ファイン : 新聞のような小さな文字のとき。 シャシン : 写真の入っている原稿のとき。	操作編 46 ~ 47
(カイカ イソウシン: ON を選びます。	海外送信を行うときに設定します。 ON : 海外通信を行うとき。 OFF : 通常の通信のとき。	操作編 55 ~ 56
(デ・ンワ ヨヤク: ON       (デ・ンワ ヨヤク: OFF       を選びます。	ON : ファクス送信後に相手先と通話したいときに選びます。 OFF : 電話予約をしないときに選びます。	操作編 57 ~ 59
ダイヤルボタンでタイマ送信時刻 (24時間制)を入力します。 ジティ ジコク=19:45 送信時刻	タイマ送信を行うときの送信時刻を設定します。	操作編 60 ~ 62
(ポーリング:ヒョウジュン) (ポーリング:キミッ)  を選びます。	とョウジュン     : 通常のポーリング送信を行うときに選びます。       キミッ     : 機密ポーリング送信を行うときに選びます。	操作編 67 ~ 70
「リアルタイムソウシン: ON を選びます。  「リアルタイムソウシン: OFF	すぐに相手先にダイヤルし、原稿を読み取りながら送信します。(リアルタイム送信) コンカイミ : 送信原稿を今回だけリアルタイム 送信するとき。 ON : 送信原稿を毎回リアルタイム送信 するとき。 OFF : この機能を使用しないとき。	操作編 43 ~ 44

# 登録・設定をする(5)

19ページ手順 の操作	19ページ手順 の操作	
機能レベル1	機能レベル2	
4. <b>通信待ち確認</b> (4. ツウシン マチ カクニン		
<ul><li>⑤割り込み</li><li>⑤.ワリコミ</li></ul>		
⑥ダイヤル登録 ⑥. ダイヤル トウロウ	① ワンタッチダイヤル 1.ワンタッチ ダイヤル	
	② 短縮ダイヤル <sup>② ・タンシュク ・タ・イヤル</sup>	
	③ グループダイヤル ③ ヴ ル - プ ダイヤル	
<ul><li>① リストプリント</li><li>(7. リスト プ* リント</li></ul>		
8 応用機能 8.オウヨウ キノウ	①転送	
	(1.77) (1.77)	<b>←</b> / → ボタンで
	②メモリ受信 (2.メモリ ジュシン	← / → ボタンで

19ページ手順 の操作	: お買い上げ時に設定されている項目:	です。
設 定 項 目	設 定 内 容	参照ページ
	タイマ送信、ポーリング送信の設定の解除をし ます。	操作編 73 ≀ 74
	タイマ送信、ポーリング送信などの原稿待機中 にそれらの設定を解除せずに原稿を送りたいと きに使用します。	操作編 71 ~ 72
48~53ページを参照してください。	ワンタッチボタン 01 ~ 24 に電話番号や相手 先の名前を登録します。	セットアップ編 48~53
54~58ページを参照してください。	短縮番号01~00に電話番号や相手先の名前を 登録します。 ("00"は100のことです)	セットアップ編 54~58
59~63ページを参照してください。	ワンタッチボタン 01 ~ 24 にワンタッチダイ ヤルと短縮ダイヤルを組み合わせたグループダ イヤルとして登録します。	セットアップ編 59~63
取扱説明書 操作編 102ページを参照してください。	各種のレポートやリストをプリントするときに 設定します。	操作編 102 ~ 111
OFF       ファクス デンソウ       を選びます。       デ・ソワ ヨヒ・ケ・シ	メッセージを受信したとき、電話呼び出しや ファクス転送をするか、しないかを設定します。 OFF : 呼び出しも転送もしない。 ファクステンソウ: 受信してメモリに記憶したファクスメッセージをあ らかじめ登録した別のファクシミリに送信します。 デンワヨビダシ: ファクスや音声メッセージを受信したとき、あ らかじめ登録したポケットベル、携帯電話を呼 び出します。	操作編 84 ~ 89
メモリ ジュシン:0N を選びます。	受信したファクスをメモリに蓄積するかしないかを設定します。ファクス転送機能やリモコンアクセスを使用するときに、ONに設定します。OFF :メモリに蓄積しない。ON :メモリに蓄積する。	操作編 90 ~ 91

# 登録・設定をする(6)

19ページ手順 の操作	19ページ手順 の操作	
機能レベル1	機能レベル2	
8 応用機能 8.オウヨウ キノウ	③ リモコンアクセス設定  (3.リモコン セッティ	
	<ul><li>④ファクス出力</li><li>4.ファウス シュツリョウ</li></ul>	

19ページ手順 の操作	:お買い上げ時に設定されている項目です。	
設 定 項 目	設 定 内 容	参照ページ
取扱説明書 操作編 98ページを参照してください。	他のファクシミリからファクスデータの取り出しを行うときなどに使用するリモコンアクセスコード(3桁)を設定します。(4桁目の*は変更できません)お買上げ時は「159*」に設定されています。	操作編 92 ≀ 98
	メモリ受信でメモリに蓄積されたファクスをプ リントアウトおよび消去するときに使用します。	操作編 99

## お使いの電話回線に合わせる[回線種別設定]

電話回線にはプッシュ(PBまたはトーン)回線とダイヤル(DPまた はパルス)回線があります。

現在ご利用中の電話回線の種類に合わせて設定します。

## 自動で回線種別の設定をする

電話回線にはプッシュ(PBまたはトーン)回線とダイヤル(DPまたはパルス)回線があります。現在ご利用中の電話回線の種類に合わせて自動的に設定します。

受話器が受話器受けに置かれているのを確認し、電源コードを電源コンセントに差し込んでください。

オマチクタ゛サイ

**2** 「ピピピ」という警告音が鳴り、ディスプレイに回線種別設定を行うか行わないかの問い合わせが表示されます。

カイセン セッテイ シマスカ?

1.**N1** 2.**11**I

何もせず5分間放置すると、回線種別の設定はされません。

3 ダイヤルボタン 1 を押します。

カイセン チェック チュウ

本機が自動的に回線のチェックを行い、回線種別を自動設定します。

回線チェックが終了すると、「ピッ」という終了音が鳴りディスプレイに自動設定された回線種別が約2秒間表示された後、設定が終了します。

【例】プッシュ回線に設定されたとき

PB **カイセン**テ゛ス

## 電話機コードが正しく接続されていないときは・・・・

回線チェック中に「ピピピ」という警告音が鳴りディスプレイに下記のように表示されます。そのまま5分経過しますと回線の自動チェックをせずに終了しますので、電話機コードを正しく接続してください。

 デ・ソワキ コート・ヲ

 セツソ・ク シテクタ・サイ

電話機コードが正しく接続されたときは、自動的に回線チェック に戻り、自動設定を行います。

## 「ピピピ」という警告音が鳴り

セッテイ デキマセンデシタ

が表示されたときは・・・・

電話回線に何らかの問題があり自動で回線種別が設定できなかったときです。35ページの手順で手動で設定してください。


### メ モ

手順2で「2.4仕」を選んだとき、電話機コードを接続していなかったとき、または5分間放置したときは、電源コードを差し込み直せばもう一度手順1~3を繰り返すことができます。すでにこの方法で回線種別の設定を確定した後は、電源コードを差し込み直しても、自動的な設定はされません。引越しなどの理由で設定し直したいときは、35ページの「手動で回線種別を設定する」を参照して設定してください。

回線種別の自動設定は、35ページの手順3で「シュベツ:ジドウセッテイ]を選んだときも作動します。 回線種別の自動設定を何度試みても でッティ デキマセンデシタ と表示されるときは、35ページの手順で、手動で回線種別を設定してください。

## ご利用中の電話回線の調べかた

回線の種類は、次の手順で調べることができます。もし、わからないときは、最寄りのNTTの支店・営業所またはNTT窓口(●116:無料)にお問い合わせください。

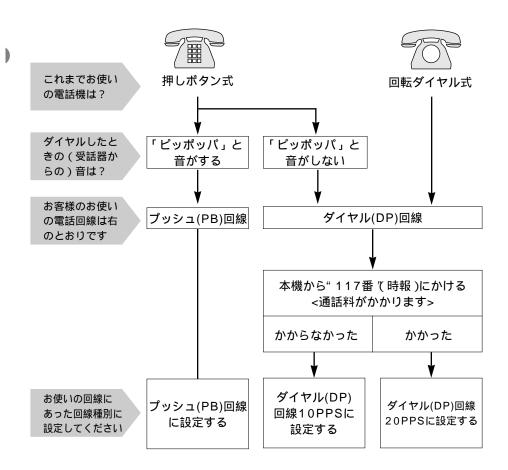

## 手動で回線種別の設定をする

何らかの原因で32ページの 自動で回線種別を設定する がで きなかったときや、引越しなどで電話がかからなくなったときは、 下記の手順でご利用中の電話回線に合わせて設定します。

回線種別がわからないときは、34ページの ご利用中の電話回 線の調べかたを参照して、回線の種類を調べてください。

機能がタンを押します。



1. ショキ トウロク

**2** ダイヤルボタン 1 、1 を押します。





1.カイセンシュヘンツ セッテイ

ヤシ゛ルシホ゛タンテ゛ ヤンタク

← / → ボタンを押して、ご利用の回線の種別に合わせます。 【例】プッシュ回線に設定するとき



**୬ 1 ላ** ' **ツ**: PB

- ・プッシュ回線のとき・・・・・・PB
- ・ダイヤル回線の10PPSのとき・・・・・10PPS
- ・ダイヤル回線の20PPSのとき・・・・・20PPS
- ・自動設定を行うとき・・・・・・ジドウセッテイ


セットボタンを押します。



・手順3で「ジドウセッテイ」を選んだときは、 32ページの回線種別の自動設定を行います。 **5** 停止ボタンを押します。設定が終了します。



メ モ 回線の種類を選ぶときのディスプレイ表示は€ / Эボタンで下記のように変わります。

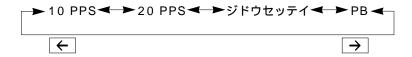

構内交換機など一般と異なる回線につないでいるときは、自動設定できないときがあります。 通話中は自動設定できません。

お願い

設定を間違えると、電話がかからなかったり、間違った相手にかかることや、ファクスが 送信できないことがありますのでご注意ください。

## 日付と時刻を合わせる [ 時計セット

現在の日付と時刻を合わせます。この日付と時刻はディスプレイに 表示されるとともに、ファクスを送信したとき、相手側の記録紙に あなたのファクス番号とあなたの名前(発信元登録:39ページ参 照)が一緒にプリントされます。

機能ボタンを押します。



1. ショキ トウロク

**2** ダイヤルボタン 1、2 を押します。





ネン:XX

年の入力を促す表示になります。

年月日、時刻をダイヤルボタンとロットボタンで入力します。 【例】1999年1月15日 午後3時25分に合わせるとき

- 1 2 3
- (4)(5)(6)
- (7)(8)(9)



西暦の下2桁をダイヤルボタンで入力し セットボタンを押します。

**ネン**: 99

月の入力を促す表示になります。

ツキ: XX

月は2桁の数字をダイヤルボタンで入力し セットボタンを押します。

**ツキ**: 01

日の入力を促す表示になります。

Lヅケ:XX

西暦2000年にお買い上げの場合、もしくは、2000年に再設定される場合は、ネンには 00を入力してください。

日は2桁の数字をダイヤルボタンで入力し セットボタンを押します。

時刻を入力を促す表示になります。

シ゛コク: XX: XX

時刻は 24時間制 )でをダイヤルボタンで 入力し セット ボタンを押します。

**゙ ジ コク**: 15: 2<u>5</u>

年月日、時刻は入力されました。

ウケツケマシタ

4

### 停止ボタンを押します。

現在の日付と時刻がディスプレイに表示され、登録が終了します。



### メモ

ディスプレイは下記のように年と日付と時刻を表示します。

数字を入れ間違えたときは、「<u>クリア</u>」ボタンを押して最初から入力し直すか、または <-- (全) / → ボタンを押して、間違えた箇所までカーソルを移動し、入力し直します。

お願い

お買い上げ時は「1999年1月1日 00:00」になっており、電源コンセントを入れると電源を入れた時刻から時計が進みます。現在の日付、時刻に合わせてください。また、長期間電源を切ったままにして、時刻が合っていないときは、もう一度現在の日付と時刻に合わせてください。

時刻はあくまで目安ですので、気になるときは1ヶ月おきに合わせてください。

## 名前と電話番号を登録する [ 発信元登録 ]

ファクスを送信したとき、あなたの名前と電話番号が相手側の記録 紙にプリントされます。

1

機能ボタンを押し、ダイヤルボタン1、3を押します。









∫ ニュウリョク/セットホ゛タン

ファクス番号の入力を促す表示になり ます。

2

, ダイヤルボタンでファクス番号を入力します。

【例】(052)811-5 1のとき

- 1 2 3
- (4)(5)(6)
- 789 \* R #

**ファクス**: 0528115 1\_

最大20桁まで入力できます。 ハイフンやカッコ、 \* の入力はできま ...

スペースを入力する場合は、→ボタン を使います。

3

セットボタンを押します。



デンワ:

**゙ニュウリョク/セットホ゛タン** 

電話番号の入力を促す表示になります。

4

ダイヤルボタンで電話番号を入力します。

【例】(052)824- 55のとき

- 1 2 3 4 5 6
- 7 8 9
- # # #

**デンワ**:052824 55

最大20桁まで入力できます。 ファクス番号と電話番号とが同じ場合 には、再度同じ番号を入力します。 **5** ਇット

\_\_\_\_\_ セット ボタンを押します。

ta:

ニュウリョク/セットホ゛タン

名前の入力を促す表示になります。

6

ダイヤルボタンで名前を入力します。

【例】スズキ ケイコという名前のとき (文字入力のしかたは取扱説明書<セットアップ編>

16~18ページを参照してください)

ナマエ:スス゛キ ケイコ

最大20文字まで入力できます。

7

セットボタンを押します。

ウケツケマシタ

8

停止ボタンを押します。

登録が終了します。



メモ

ファクス番号・電話番号は20桁まで登録できます。ファクス番号・電話番号には数字しか入力できません。

名前は20文字まで登録できます。

文字入力のしかたは16~18ページを参照してください。

入力した名前や番号を消すときは、手順2、4、6でそれぞれカーソルを番号や名前の一番はじめまで ☑ / ☑ を使って移動させ、 ☑ ボタンを押すと、あらかじめ入力してあった名前や番号を消すことができます。

発信元データ(ファクス番号、電話番号、名前)をすべて登録しないと、送付書(取扱説明書 <操作編>51ページ参照)、伝言メッセージ(取扱説明書 <操作編>59ページ参照)を送信することはできません。

## 発信元登録の消去のしかた

- 機能 ボタンを押し、ダイヤルボタン 1 3 を押しま <u>ヘンコウ 1.スル 2.シナイ</u>
- **2** ダイヤルボタン<br/>
  1 を押して、ヘンコウ「1.スル」を 選びます。
- **3** クリアボタンを押して、登録内容を消去します。
- 4 セットボタンを押します。

## ブザー音量を変える [ キータッチ&ブザー音量 ]


ダイヤルボタンなどを押したとき「ピッ」と音が鳴ります。また、 間違った操作をしたときや、紙づまりなどファクシミリに異常が起 きたとき、またファクス送受信終了時にピーと鳴ります。そのとき の音量を調整します。

1

機能がタンを押し、ダイヤルボタン1、4を押します。





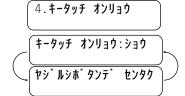

**2**← / → ボタンで音量を選びます。
【例】「ダイ」に設定するとき



**゙キータッチ オンリョウ:タ゛イ** 

3 セットボタンを押し、次に「停止」ボタンを押します。 設定が終了します。





メモ

キータッチ音量は、3種類の内から選びます。

OFF・・・・・キータッチ音なし

(エラーのときは「OFF」にしても鳴ります)

ショウ・・・・キータッチ音小さい

ダイ・・・・・キータッチ音大きい

お買い上げ時は、「ショウ」になっています。

## ベル音量、スピーカー音量、受話音量を調整する

ベル音量、スピーカー音量、受話音量は▲ / ▼ボタンを押して調整します。(▲:音量大 ▼:音量小)

音 量	調整するとき	調整段階
ベル音量	原稿がセットされていなくて電話をかけていないとき	OFF / 4段階
スピーカー 音量	「オンフック」ボタンを押し、スピーカーから「ツー」音が聞こえているときまたはオンフック状態で相手の声が聞こえるとき	OFF / 4段階
受話音量	受話器で相手と話しているとき	2段階

# メ モ ベル音量を鳴らないよう(OFF)に設定しても、電話呼出ベル、電話予約のベルは最小で鳴ります。

(電話呼出ベル 取扱説明書 操作編 16ページ、電話予約 取扱説明書 操作編 57ページ参照)

## 電気代を節約する [ スリープモード ]

本機は、すぐにプリントやコピーができるように、常に一定の電気 を供給し、印字部を温め、冷却ファンも回し続けています。

スリープモードは、設定した時間内にプリントやコピーが行われなかったときに、自動的に印字部の温度を下げ、冷却ファンも止まるので、消費電力を減らします。ただし、電話機としての通話には影響ありません。

スリープモードになるまでの時間はは0~99分まで分単位で設定できます。

1

機能がタンを押し、ダイヤルボタン1、5を押します。









スリーフ゜ タイム: 00 フン

**2** ダイヤルボタンで時間を設定します。00~99まで分単位で2桁の番号を入力します。

【例】5分間に設定するとき

- 1 2 3
- 4 5 6
- 789 \* MR#

**スリーフ゜タイム:** 05 フン

3 セットボタンを押します。





# **4** <u>停止</u>ボタンを押します。



### メモ


冷却ファンは本機内部の温度が一定以下になるまで回り続けますので、スリープモードにな るまでの実際の時間と設定時間に若干の差があることがあります。

スリープモードのときに、コピーやプリントをしようとするとディスプレイに「ウォーミン グ アップ」と表示され、ウォーミングアップのために12秒~30秒時間がかかります。

## 印刷の濃さを調整する

印刷の濃さを5段階で設定します。

**1** 機能ボタンを押して、ダイヤルボタン 2 6 を押します。

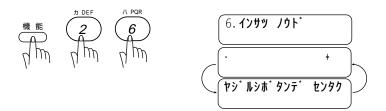

**2** ← / → ボタンを押して、印刷の濃さを設定します。薄くしたいときは、← ボタンを押してください。濃くしたいときには→ を押してください。



ろ セットボタンを押します。




4 停止ボタンを押します。



## <u>トナーを節約する[トナーセーブ]</u>

ファクスやコピー時に、印字濃度を少し薄めにしてトナー使用量を 少なくし、トナーの寿命を延ばすことができます。このトナーセー プモードにするかしないかを設定します。

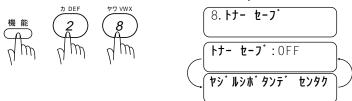

**2**← / → ボタンを押して、「ON」または「OFF」を選びます。
【例】「ON」に設定するとき



トナー セーフ\*:ON

**ろ** セットボタンを押します。



4 停止ボタンを押します。



## ワンタッチダイヤルを登録する[ワンタッチダイヤル]

20桁までの電話番号と15文字までの相手先名称を、ワンタッチダイヤルの 01 ~ 24 の24箇所に登録することができます。

お願い

電話番号を間違って登録しますと、自動再ダイヤル機能により、間違った相手を何度も呼び出すことになり、大変ご迷惑をおかけすることになりますのでご注意ください。新しく電話番号を登録した後、ダイヤルリスト(取扱説明書<操作編>106ページ参照)をプリントして確認してください。

### 登録のしかた

1

機能がタンを押し、ダイヤルボタン6、1を押します。







1. ワンタッチ タ・イヤル

ワンタッチホ゛タン シテイ

2

█ 登録するワンタッチボタンを押します。

【例】ワンタッチボタン[01]を押したとき(ディスプレイの表示は#01となります)



#01:

すでに登録されているときは、名前または電話番号が表示されます。 ワンタッチボタン 13 ~ 24 を指定し

ワンタッチボタン[13 ~ [24]を指定したいときは、「シフト」ボタンを押したままワンタッチボタンを押します。

3 ダイヤルボタンで電話番号を入力します。

1 2 3

4 5 6

789

# R #

#01:0528115 1\_

電話番号は20桁まで入力できます。 スペースを入力するには→ボタンを、 ハイフンを入力するには || **両**ダイヤル/ボーズ|| ボタンを押します。

カッコは登録できません。

4

セットボタンを押します。



ナマエ:

相手先の名前入力を促す表示となります。

5 相手先の名前を入力します。

ナマエ:タナカヨウコ

文字入力のしかたは16~18ページを 参照してください。 最大15文字まで入力できます。

6

セットボタンを押します。



シュヘ゛ツ:ファクス

ヤシ゛ルシホ゛タンテ゛ センタク

番号の種別の選択を促す表示になりま す。

7

← / → ボタンを押して、番号の種別を選びます。

【例】ファクスに設定するとき



゙シュヘ゛ツ:ファクス

8

セットボタンを押します。



ワンタッチホ・タン シテイ

続けて登録するときは手順2からを繰り 返します。 9

停止ボタンを押します。

登録が終了します。



### メモ

### 番号の種別

ワンタッチダイヤルに電話番号を登録するとき、その番号がどういった種類の番号か登録することができます。登録された内容は電話帳リスト(取扱説明書<操作編>108ページを参照)にプリントされ、種別が一目でわかって便利です。下記の3種類から選択できます。

1.ファクス

3.ファクス/デンワ

ここで登録した内容は送付書に記述されますので、他人に知らせたくない場合は送付書を付けずに送信してください。

文字の入力のしかたは、16~18ページを参照してください。

2.デンワ

数字を入れ間違えたときは、 <- (一) ボタンを押して修正する文字までカーソルを移動し、正しい数字を上から入力します(上書き)。 挿入はできませんので、途中の数字を入力し忘れたときは間違えた箇所までカーソルを移動し、それ以降の数字も入力し直してください。

メ モ ワンタッチダイヤルにファクス情報サービスの情報番号を登録するとき ダイヤル回線をお使いの場合は必ず最初に「\*\*(トーン) ボタンを押してください。

## 変更のしかた

機能 ボタンを押し、ダイヤルボタン 6 1を押します。






1. ワンタッチ タ・イヤル

変更するワンタッチボタンを押します。

【例】ワンタッチボタン[01]を変更するとき

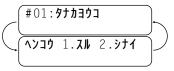

登録されている内容が表示されます。

**3** ダイヤルボタン 1 を押して、「1.スル」を選びます。



#01:0528115

登録されている電話番号が表示されま す。消去するときは「クリア」ボタンを押

電話番号を変更しないときは、そのま ま手順5に進みます。

ダイヤルボタンで電話番号を変更します。

【例】(052)825-11に変更するとき

(1)(2)(3)

(4)(5)(6)

#01:052825 11 5 セットボタンを押します。



ナマエ:タナカヨウコ

ニュウリョク/セットホ゛タン

登録されている名前が表示されます。 消去するときは「クリア」ボタンを押しま す。

名前を変更しないときは、そのまま手順7に進みます。

**6** 相手先の名前を変更します。 【例】 スズキケイコに変更するとき

ナマエ: スス゛キ ケイ<u>コ</u>

セットボタンを押します。



**゙シュヘ゛ツ:ファクス** 

登録されている番号の種別が表示され ます。

番号種別を変更しないときは、そのまま手順9に進みます。

★ / → ボタンで番号の種別を変更します。
【例】「デンワ」に変更するとき



シュベツ:デンワ

9

セットボタンを押します。

続けて変更するときは、手順2からを繰り返します。



ワンタッチホ゛タン シテイ

10

停止ボタンを押します。

変更が終了します。



## 短縮ダイヤルを登録する [ 短縮ダイヤル ]

短縮ダイヤル登録してある電話番号は簡単な操作でダイヤルできます。 20桁までの電話番号と15文字までの相手先名称を、ワンタッチダイヤルとは別に2桁の短縮番号00~99の100箇所に登録することができます。

お願い

電話番号を間違って登録しますと、自動再ダイヤル機能により、間違った相手を何度も呼び出すことになり、大変ご迷惑をおかけすることになりますのでご注意ください。新しく電話番号を登録した後、ダイヤルリスト(取扱説明書操作編 106ページ参照)をプリントして確認してください。

### 登録のしかた

1

機能がタンを押し、ダイヤルボタン6、2を押します。







タンシュクタ <sup>*</sup> イヤル? *	_
ニュウリョク/セットポタン	

型 登録する短縮番号をダイヤルボタンで入力しセットボタンを 押します。

【例】短縮ダイヤル01に登録するとき(ダイヤルボタン0と1を押します) (ディスプレイの表示は#01となります)

- 1 2 3
- 4 5 6
- 789 \* R #



\*01:

すでに登録されているときは、電話番号が表示されます。

**3** ダイヤルボタンで電話番号を入力します。

【例】(052)811-5 1のとき

- 1 2 3
- 4 5 6
- 789

\*01:0528115 1\_

電話番号は20桁まで入力できます。 カッコは登録できません。 スペースを入力するには「シボタン、ハイフンを入力するには「再ダイヤル/ボーズ」 ボタンを押します。

4 セットボタンを押します。



**T7I**:

ニュウリョク/セットホ゛タン

相手先の名前入力を促す表示となります。

**う** ダイヤルボタンで相手先の名前を入力します。

【例】タナカヨウコと入力したとき

**「ナマエ:タナカヨウコ** 

文字入力のしかたは16~18ページを 参照してください。 最大15文字まで入力できます。

**6** セットボタンを押します。



シュヘ゛ツ:ファクス

番号種別の選択を促す表示になります。

← / → ボタンを押して、番号の種別を選びます。
【例】ファクスに設定するとき



**゙**シュベツ:ファクス

**め** セットボタンを押します。



**゙タンシュクタ゛イヤル? \*** 

「ニュウリョク/セットボタン

続けて登録するときは手順2からを繰り返します。


9 <u>停止</u>ボタンを押します。

登録が終了します。



## 変更のしかた

**1** 機能ボタンを押し、ダイヤルボタン 6、②を押します。

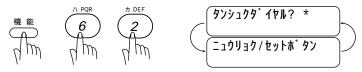

**2** 変更する短縮番号をダイヤルボタンで入力しセットボタンを押します。

【例】短縮ダイヤル01を変更するとき(ダイヤルボタン①と1を押します)



登録されている名前または電話番号が 表示されます。

**3** ダイヤルボタン 1 を押して、「1.スル」を選びます。



**\***01:0528115 1

登録されている電話番号が表示されます。消去するときはカーソルを名前や番号の最初の文字または数字まで移動させ「クリア」ボタンを押します。電話番号を変更しないときは、そのま

電話番号を変更しないときは、そのまま手順5に進みます。

4 ダイヤルボタンで電話番号を変更します。 【例】(0566) 1119に変更するとき

> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 \* \* \* \* \* \* \* \* \*

\*01:0566 11

## **5** 🖽

## セットボタンを押します。



### ナマエ:タナカヨウコ

登録されている名前が表示されます。 消去するときは「クリア」ボタンを押しま す。

名前を変更しないときは、そのまま手順7に進みます。

**6** 相手先の名前を変更します。 【例】スズキマサオに変更するとき

ナマエ:スス゛キ マサオ

7

## セットボタンを押します。



### **゙シュヘ゛ツ:ファクス**

ヤシ゛ルシホ゛タンテ゛ センタク

登録されている番号の種別が表示され ます。

番号種別を変更しないときは、そのま ま手順9に進みます。

8

## ← / →ボタンで番号の種別を変更します。

【例】「デンワ」に変更するとき



゙シュベツ:デンワ

9

### セットボタンを押します。

続けて他の短縮ダイヤルを変更するときは、手順2からを繰り返します。

タンシュクタ゛イヤル? \*

ニュウリョク/セットホ゛タン

**10** 停止ボタンを押します。



## グループダイヤルを登録する [ グループダイヤル ]

ワンタッチダイヤルと短縮ダイヤルに登録した相手先は、複数の番号を1グループとしてワンタッチボタン 01 ~ 24 に登録できます。グループダイヤルとして登録し、順次同報送信や順次ポーリング受信をするときに使うと便利です。

1つのグループダイヤルには、最大123箇所まで登録でき、15文字までの名前が登録できます。グループダイヤルは6グループまで作ることができます。グループダイヤルを使用すると、複数の送信先を一度に指定することができます。

### 登録のしかた

**1** 機能」ボタンを押し、ダイヤルボタン 6、3 を押します。



3.7° N-7° 9° 17 N

ワンタッチボタンの指定を促す表示に なります。

2 登録するワンタッチボタンを押します。 【例】 ワンタッチボタン01に登録するとき

**~ かいーフ゜ タ゛イヤル:**GO

3

ダイヤルボタンでグループ番号を入力し、セットボタンを押します。グループは01から06の6つまで登録できます。

【例】グループ01に設定するとき(ダイヤルボタン11を押します)

123

(4) (5) (6)

789

7m

ク゛ルーフ゜ タ゛イヤル:G01

G01:

ニュウリョク/セットホ゛タン

登録する番号の入力を促す入力画面に なります。

すでに登録しているグループ番号を入力したときは「ヤワリナネシテタダサイ」と表示されます。未登録のグループ番号を選んでください。

4

登録するワンタッチダイヤル・短縮ダイヤルを選びます。 【例】 ワンタッチダイヤル[02](#02)、短縮ダイヤル05(\*05)と06(\*06)を登録するとき

- 1 2 3
- (4)(5)(6)
- 789

G01:#02\*05\*06

ワンタッチダイヤルは、登録するワンタッチボタンを、短縮ダイヤルは、 [キャッチ/短線] ボタンを押した後に2桁の番号を入力します。

5

セットボタンを押します。



ナマエ:

ニュウリョク/セットホ゛タン

グループ名の入力を促す表示となります。

# **を**ダイヤルボタンでグループ名を入力します。

【例】「テニスナカマ」というグループ名のとき

- (1)(2)(3)
- (4)(5)(6)
- (8)(

ナマエ: テニスナカマ

グループ名は15文字まで登録でき ます。

文字入力のしかたは取扱説明書16~ 18ページを参照してください。

## セットボタンを押します。



## 停止ボタンを押します。

登録が終了します。



## メ モ

すでにグループダイヤルが登録されているワンタッチボタンに登録するときは、62ページ の<変更のしかた>を参照してください。

グループダイヤルとして使用されているワンタッチボタンをさらに別のグループダイヤルの 中に登録することはできません。

ワンタッチダイヤル・短縮ダイヤルが登録されていないときは、グループダイヤルの登録は できません。

## 変更のしかた

1

機能ボタンを押し、ダイヤルボタン6、3を押します。







3.**グループ ダイヤル** 

ワンタッチホ゛タン シテイ

**2** 変更するグループダイヤルが登録されているワンタッチボタンを押します。

「G01:**テニスナカマ** 

ヘンコウ 1.スル 2.シナイ

すでに登録されている内容が交互表示 されます。

変更をしないときは、ダイヤルボタン 2 を押して「2.シナイ」を選びます。

**3** ダイヤルボタン 1 を押して、「1.スル」を選びます。



G01:#02\*05\*06

ニュウリョク/セットホ゛タン

登録されている番号が表示されます。 変更しないときは、そのまま手順5に 進みます。

**4** ワンタッチボタン・短縮ボタン、ダイヤルボタンで変更します。

G01:#02\*03\*05\_

変更しないときは、そのまま手順5に 進みます。

セットボタンを押します。



ナマエ: テニスナカマ

ニュウリョク/セットホ゛タン

登録されているグループ名が表示され ます。

グループ名の変更をしないときは、そ のまま手順7に進みます。

**6** ダイヤルボタンでグループ名を変更します。

- (4)(5)(6)
- 7)(8)(9)

ナマエ: テニストモタ゛チ

文字入力のしかたは取扱説明書16~ 18ページを参照してください。

セットボタンを押します。



停止ボタンを押します。

登録が終了します。



1つのワンタッチボタンには、ワンタッチダイヤル(48ページ参照)かグループダイヤルのど ちらか一方しか登録できません。

### プリンタードライバのインストール

対応パソコンはDOS/V機です。PC98シリーズには対応していません。OSによりセットアップ方法が異なりますので、お使いのOSの項目をお読みください。

#### Windows®95/98の場合

プリンタードライバをインストールし、本機をWindows®95/98上から操作できるようにします。

- 本機とコンピュータがきちんと接続されていることを確認します。
- 2 本機の電源を入れます。
- 3 コンピュータの電源を入れ、Windows®95/98を起動します。「新しいハードウェア」画面が表示されます。上から4番目の「ドライバをインストールしない」を選び、<OK>ボタンをクリックします。

## メ モ Windows®98の場合は、任意のドライバを選んで次へ進み「プリンタの追加ウィザード」画面で キャンセル ボタンをクリックしてください。



Windows<sup>®</sup>95のバージョンによっては、上の画面の代わりに「デバイスドライバウィザード」画面が表示されます。 <次へ>をクリックします。



「このデバイス用のドライバが見つかりませんでした」の説明 の画面が出ます。

ここで<完了>をクリックしてください。



「新しいハードウェア」または「デバイスドライバウィザード」 の画面が表示されない場合は、そのままインストールを進め てください。

- **4** <スタート>ボタンをクリックし、スタートメニューから〔設 定の中の「プリンタ 1〕を選択します。
- 5 「プリンタの追加」をダブルクリックします。画面が表示されます。





ディスク使用 ボタンをクリックします。「フロッピーディスクからインストール」画面が表示されます。



**8** 「MFC 4350Jプリンタードライバフロッピーディスク」をA ドライブに入れ OK ボタンをクリックします。



- **10** インストール画面が表示されますので、画面表示に従ってインストールを完了します。

### Windows NT®の場合

プリンタードライバをインストールし、本機をWindows NT® 4.0上から操作できるようにします。

- 本機とコンピュータがきちんと接続されていることを確認します。
- **2** 本機の電源を入れます。
- 3 コンピュータの電源を入れます。 <スタート>ボタンをクリックし、スタートメニューから[設定]の中の[プリンタ]を選択します。「プリンタの追加」をダブルクリックすると「プリンタの追加ウィザード」画面が表示されます。



4 「このコンピュータ」を選択し、 次へ ボタンをクリックします。 使用するポート (LPT1を推奨)を選択し、 次へ ボタンをクリックします。



**5** ディスク使用 ボタンをクリックします。 「フロッピーディスクからのインストール」画面が表示されます。



- **6** Aドライブへ「MFC 4350Jプリンタードライバフロッピーディスク」を入れ、「配布ファイルのコピー元」に「A:¥NT40」を入力した後、 OK ボタンをクリックします。
- インストール画面が表示されますので、画面表示に従ってインストールを完了します。

### テストプリントをする

本機のプリント機能が正常かどうかを確認するためにテストサンプルページをプリントします。

ディスプレイにオフラインと表示されているか確認します。 表示されていないときは、「オン/オフライン」ボタンを押します。



'99 05/15 15:25 オフライン



('99 05/15 15:25 テスト プリント

# 索引

あ
アース線9
l I
印刷の濃さ
か
カールコード 9 カールコード掛け 9 回線種別設定 32 回線種別設定 32、35 機能ボタン 20 給紙ガイド 5 記録紙トレイ 9 記録紙トレイ 9 記録紙をセットする 4 グループダイヤルの登録 59 グループダイヤルの登録 59 グループダイヤルの変更 62 原稿スタッカー 4 原稿トレイ 9 コンピュータと接続する 13
さ
時刻の登録     37       時刻の変更     38       受話器     9       スピーカー音量の設定     43       スリーブモード     44、45       接続
アース線       9         カールコード       9         電源コード       9         電話機コード       9         セットボタン       18         外付電話機の接続       11
た
ダイヤル(DP)回線 34 ダストカバー 5 短縮ダイヤル 54 短縮ダイヤルの登録 54 短縮ダイヤルの変更 56 ディスプレイ 21 ディスプレイの変更表示について 21 テストプリントをする 69

電話回線の調べかた	34
電話機コード	9
電話機コンセントのタイプについて	10
登録、設定をする	19
時計セット	37
トナーセーブ	47
トナーの節約をする	47
ドラムユニット	2
ドラムユニットの取り付け	2、3
ドラム保護用紙	2
取り付け	
記録紙トレイ	9
原稿トレイ	9

発信元データの登録	39
発信元データの変更	39
発信元登録	39
発信元登録の消去のしかた	41
日付の登録	37
日付の変更	38
ファクシミリを接続する	
ブザー音量の設定	42
プッシュ (PB)回線	34
プリンターケーブル	13
プリンタードライバのインストール	64
Windows® 95	6
Windows® 98	6
Windows NT® 4.0	67
ベル音量の設定	43

フンタッチダイヤル	4 8
フンタッチダイヤルの登録	4 8
フンタッチダイヤルの変更	

### アフターサービスのご案内

この度は本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。

ご愛用いただきます製品が、安心してご使用いただけますよう下記窓口を設置しております。

ご不明な点、もしくはお問い合わせなどございましたら下記までご連絡ください。その際、ディスプレイにどのような表示が出ているかなどおたずねいたしますので、あらかじめご確認いただけますと助かります。

#### 【お客様総合お問い合わせ窓口】


フリーダイヤル TEL: 0120 - 143410

#### 【消耗部品のお問い合わせ窓口】

ブラザー販売(株)情報機器事業部 ダイレクトClub

〒467-8577 名古屋市瑞穂区苗代町15 - 1 TEL:( 052 )824 - 3410 FAX:( 052 )825 - 0311

- ・消耗品については、お買い上げの販売店にてお買い求めください。
- ・万一、販売店よりお買い求めできない場合は、弊社ダイレクトClubにて対応させていただきます。
- ・なお、ご注文の際は、取扱説明書(操作編)の「FAX消耗品等のご注文について」 の注文書にてFAXでご注文願います。

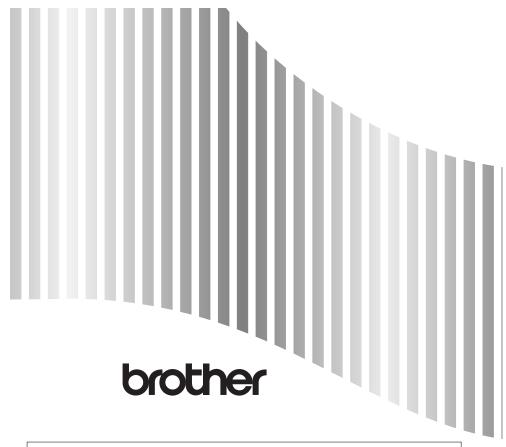

本製品は日本国内のみでのご使用となりますので、海外でのご使用はお止めください。現地での各国の通信規格に反する場合や、現地で使用されている 電源が本製品に適切でないおそれがあります。

海外で本製品をご使用になりトラブルが発生した場合、当社は一切の責任を 負いかねます。また、保証の対象とはなりませんのでご注意ください。

These machines are made for use in Japan only. We can not recommend using them overseas because it may violate the Telecommunications Regulations of that country and the power requirements of your fax machine may not be compatible with the power available in foreign countries. Using Japan models overseas is at your own risk and will void your warranty.

お買い上げの際、販売店でお渡しする保証書は 大切に保存してください。